



SA5225

SA5245

SA5247

SA5285

SA5287

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีต้อนรับสู่
ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์
อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่
www.philips.com/welcome

เครื่องเล่นเพลงและวิดีโอดิจิทัล

หากต้องการความช่วยเหลือ

โปรดเยี่ยมชม www.philips.com/welcome ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้งานสื่อสนับสนุนต่างๆ อย่างสมบูรณ์ เช่น คู่มือการใช้งาน ซอฟต์แวร์อัปเดตล่าสุด และการตอบคำถามที่พบบ่อย

สารบัญ

1	ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ	4
2	เครื่องเล่นใหม่ของคุณ	9
2.1	ในกล่องมือโรบ่าง	9
2.2	ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ	9
3	การเริ่มต้นใช้งาน	10
3.1	ภาพรวมของการควบคุม และการเชื่อมต่อ	10
3.2	เมนูหลัก	11
3.3	ติดตั้ง	11
3.4	เชื่อมต่อ และชาร์จ	12
3.4.1	ใช้สาย USB ที่ให้มา	12
3.4.2	การแสดงระดับแบตเตอรี่	12
3.5	ถ่ายโอนเพลง และภาพ	13
3.6	ถ่ายโอนวิดีโอ	13
3.7	ผลิตเพลง	14
3.7.1	เปิดและปิดเครื่อง	14
3.7.2	เลื่อนดูเมนูต่างๆ	14
3.7.3	ล็อกปุ่มสไลด์	14
3.8	เชื่อมต่อหูฟัง Bluetooth® (หรืออุปกรณ์ Bluetooth® อื่นๆ)	15
4	จัด และถ่ายโอนเพลง และภาพด้วย Windows Media Player 11	17
4.1	การติดตั้ง Windows Media Player 11 (WMP11)	17
4.2	การถ่ายโอนเพลง และภาพ	17
4.2.1	เพิ่มไฟล์เพลง และภาพในไลบรารีของ WMP11	17
4.2.2	เพิ่มไฟล์เพลง และภาพที่จัดเก็บในที่อื่นๆ ในคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณ	17
4.2.3	สลับไปมาระหว่างไลบรารีเพลง และภาพใน Windows Media Player และเครื่องเล่นของคุณ	18
4.2.4	รับเพลงจากแผ่น CD	19
4.2.5	ซื้อเพลงออนไลน์	21
4.3	ซิงค์เนื้อหา Windows Media ของคุณลงในเครื่องเล่นของคุณ	21
4.3.1	ตั้งค่าเครื่องเล่นของคุณ	22
4.3.2	สลับไปมาระหว่างการซิงค์อัตโนมัติและการซิงค์ด้วยตนเอง	22
4.3.3	เลือกและกำหนดลำดับเพลงในการซิงค์โดยอัตโนมัติ	22
4.3.4	เลือกไฟล์ และรายการเพลงสำหรับการซิงค์ด้วยตนเอง	24
4.3.5	คัดลอกไฟล์จากเครื่องเล่นของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ	26
4.4	จัดการ Windows Media Player Playlist	26
4.4.1	สร้างรายการเพลงธรรมดา	26
4.4.2	สร้างรายการเพลงอัตโนมัติ	27
4.4.3	แก้ไขรายการเพลง	28
4.4.4	ถ่ายโอนรายการเพลงไปยังเครื่องเล่นของคุณ	29

สารบัญ

4.5	จัดการไฟล์ และรายการเพลงของคุณใน Windows Media Player 11	29
4.5.1	ค้นหาเพลง หรือภาพด้วย WMP11	29
4.5.2	ลบไฟล์และรายการเพลงออกจากไลบรารีของ WMP11	29
4.5.3	ลบไฟล์และรายการเพลงออกจากเครื่องเล่นของคุณ	30
4.5.4	แก้ไขข้อมูลเพลงด้วย WMP11	31
4.5.5	ฟอร์แมตเครื่องเล่นของคุณด้วย WMP11	32
5	การใช้งานอย่างละเอียด	33
5.1	โหมดเพลง	33
5.1.1	ควบคุม	33
5.1.2	ค้นหาเพลงของคุณ	34
5.1.3	จำกัดระดับเสียง	35
5.1.4	กลับไปเล่นต่อ (การเล่น)	35
5.2	ไลบรารีภาพ	36
5.2.1	ดูภาพ	36
5.2.2	การเพิ่มรูปภาพในโฟลเดอร์ 'รายการโปรด'	36
5.2.3	การแสดงผลภาพสไลด์	36
5.3	วิดีโอ	37
5.3.1	การถ่ายโอนวิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องเล่น	37
5.3.2	การเล่นวิดีโอ	37
5.3.3	การควบคุมหน้าจอ / ถอยหลังอย่างรวดเร็ว	37
5.4	วิทยุ	38
5.4.1	การหาค้นสถานีวิทยุอัตโนมัติ	38
5.4.2	ระบบ RDS (Radio Data System)	38
5.4.3	เล่นสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า	38
5.4.4	หาค้นสถานีวิทยุด้วยตนเอง	38
5.4.5	บันทึกสถานีวิทยุเป็นสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าด้วยตนเอง	39
5.4.6	บันทึกเสียงจากวิทยุ ¹ เมื่อวิทยุกำลังเปิดอยู่	39
5.5	การบันทึก	40
5.5.1	เล่นสิ่งที่บันทึก	40
5.5.2	อัปโหลดสิ่งที่บันทึกไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์	40
5.5.3	ลบสิ่งที่บันทึก	41
5.6	ใช้เครื่องเล่นของคุณสำหรับจัดเก็บ และพกพาไฟล์ข้อมูล	41
6	เล่น และถ่ายโอนเพลงหรือวิดีโอด้วย Bluetooth®	42
6.1	เล่นเสียง หรือวิดีโอบนอุปกรณ์เอาต์พุต Bluetooth® อีกเครื่องหนึ่ง	42
6.2	ถ่ายโอนไฟล์ไปยัง และจากอุปกรณ์ Bluetooth® อีกตัวหนึ่ง	44
6.2.1	ถ่ายโอนไฟล์จากรายการ	44
6.2.2	ถ่ายโอนไฟล์ขณะเล่น	45
6.2.3	รับไฟล์	45

สารบัญ

7	การตั้งค่า	46
7.1	การตั้งค่าอีเมลควอไลเซอร์ด้วยการกำหนดเอง	47
8	อัปเดตเครื่องเล่นของคุณ	48
8.1	ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์	48
9	ข้อมูลด้านเทคนิค	49
10	คำถามที่พบบ่อย	51

1 ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

การบำรุงรักษาทั่วไป

เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทำงานผิดปกติ ควรปฏิบัติตามนี้

- อย่าให้เครื่องเล่นถูกความร้อนสูงมากเกินไปซึ่งมาจากอุปกรณ์ทำความร้อน หรือถูกแสงแดดโดยตรง
- ห้ามทำเครื่องเล่นหล่น หรือทำสิ่งของหล่นบนเครื่องเล่นของคุณ
- ห้ามทำเครื่องเล่นของคุณตกน้ำ ห้ามทำให้ช่องเสียบหูฟัง หรือช่องแบตเตอรี่ถูกน้ำ เพราะอาจทำให้เครื่องได้รับความเสียหายหนักหากมีน้ำเข้า
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย น้ำมันเบนซิน หรือสารกัดกร่อน เพราะอาจทำให้เครื่องได้รับความเสียหาย
- การใช้โทรศัพท์มือถือในบริเวณใกล้เคียงอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวน
- สำรองไฟล์ของคุณ โปรดตรวจสอบว่าคุณจัดเก็บต้นฉบับไฟล์ซึ่งคุณได้ดาวน์โหลดมายังอุปกรณ์ของคุณ Philips จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หากผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย หรือไม่สามารถอ่านได้ / อ่านออก
- จัดการ (ถ่ายโอน ลบ ฯลฯ) ไฟล์เพลงของคุณด้วยซอฟต์แวร์เพลงที่เหมาะสม เพื่อมิให้เกิดปัญหา!

อุณหภูมิขณะใช้งานและในการเก็บรักษา

- ใช้งานเครื่องเล่นในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 35°C (32 ถึง 95°F)
- เก็บรักษาเครื่องเล่นไว้ในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 20 ถึง 45°C (-4 ถึง 113°F)
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจสั้นลงในสภาพอุณหภูมิต่ำ

การเปลี่ยนชิ้นส่วน/อุปกรณ์เสริม

โปรดไปที่ www.philips.com/support เพื่อสั่งซื้อชิ้นส่วน/อุปกรณ์เสริม

ความปลอดภัยในการฟัง

ใช้ฟังในระดับความดังเสียงปานกลาง

- การใช้หูฟังในระดับเสียงที่ดังมากอาจทำอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ผลิตภัณฑ์นี้มีระดับความดังเสียงในช่วงเดซิเบลที่อาจทำให้คนปกติสูญเสียการได้ยิน แม้ว่าจะฟังไม่ถึงหนึ่งนาทีกก็ตาม ผู้ที่สูญเสียการได้ยินบางส่วนอาจใช้ระดับความดังเสียงที่มีเดซิเบลสูงขึ้น
- เสียงอาจจะไม่ตรงกับความจริง เมื่อเวลาผ่านไปการได้ยินของคุณใน “ระดับที่รู้สึกสบาย” จะปรับเป็นระดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้น หลังจากฟังเป็นเวลานาน เสียง “ปกติ” อาจมีความดังและเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์นี้ ให้ตั้งค่าความดังเสียงในระดับที่ไม่เป็นอันตรายก่อนที่หูของคุณจะปรับเข้ากับระดับความดัง แล้วให้ค้างไว้ที่ระดับนี้



ในการตั้งระดับความดังเสียงที่ไม่เป็นอันตราย

- ให้ตั้งค่าการควบคุมระดับเสียงในการตั้งค่าต่ำ
- ค่อยๆ เพิ่มความดังเสียงจนกว่าคุณสามารถฟังได้อย่างสบาย และชัดเจนโดยไม่เพี้ยน

ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการฟัง

- การฟังเป็นเวลานาน แม้ว่าจะในระดับ “ปลอดภัย” ปกติ อาจยังทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน
- คุณควรใช้เครื่องเล่นในระยะเวลาพอสมควร และมีช่วงพักตามความเหมาะสม

คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ขณะใช้หูฟัง

- ให้ฟังในระดับความดังที่เหมาะสมในระยะเวลาที่พอสมควร
- ระมัดระวังอย่าปรับระดับเสียงเพิ่มเมื่อหูของคุณเริ่มปรับเข้ากับระดับความดังระดับนี้
- ห้ามปรับระดับเสียงให้ดังจนคุณไม่สามารถได้ยินสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ
- คุณควรใช้ความระมัดระวังหรือหยุดการใช้เครื่องเล่นชั่วคราวในสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
- ห้ามใช้หูฟังขณะขับรถจักรยานยนต์ ขับจักรยาน เล่นสกีเก็ตบอร์ด ฯลฯ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในการจราจร และเป็นเรื่องผิดกฎหมายในหลายพื้นที่

ข้อสำคัญ (สำหรับรุ่นที่มีชุดหูฟัง):

Philips รับประกันว่าระดับเสียงสูงสุดของเครื่องเล่นนี้ตรงตามข้อกำหนดของหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง เฉพาะเมื่อใช้กับชุดหูฟังเดิมที่นำมาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยน ขอแนะนำให้คุณติดต่อร้านค้ารายย่อยเพื่อสั่งซื้อชุดหูฟังรุ่นเดียวกันซึ่งจัดจำหน่ายโดย Philips

ข้อมูลลิขสิทธิ์

ยี่ห้อ และชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือองค์กรของยี่ห้อหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ

การนำเข้าสิ่งที่มีบันทึกโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะโดยการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต หรือทำจากแผ่นเพลง CD ถือเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

การทำการคัดลอกสื่อที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์ รวมถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์ การกระจายเสียง การบันทึกเสียง โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเป็นความผิดทางอาญาได้ อุปกรณ์นี้จึงไม่ควรนำไปใช้โดยมิชอบประสงค์เช่นนั้น

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปกป้องโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Microsoft Corporation ห้ามใช้งานหรือเผยแพร่เทคโนโลยีดังกล่าวออกนอกผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Microsoft หรือบริษัทในเครือที่ได้รับอนุญาตของ Microsoft

เพื่อให้บริการข้อมูลใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสปกป้องลิขสิทธิ์สำหรับ Windows Media ที่มีอยู่ในอุปกรณ์นี้ (“WM-DRM”) เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของข้อมูลของตน (“ข้อมูลที่มีการปกป้อง”) ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ในข้อมูลของพวกเขาจึงไม่ถูกส่งต่อ ให้อุปกรณ์นี้ใช้ซอฟต์แวร์ WM-DRM ในการเล่นข้อมูลที่มีการปกป้อง (“ซอฟต์แวร์ WM-DRM”) หากการรักษาความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ WM-DRM ในอุปกรณ์นี้ถูกทำให้ทำงานไม่ได้เต็มที่ Microsoft อาจเพิกถอน (ด้วยดุลยพินิจของ Microsoft) เองหรือการร้องขอจากเจ้าของข้อมูลที่มีการปกป้อง (“เจ้าของข้อมูลที่มีการปกป้อง”) สิทธิ์ของซอฟต์แวร์ WM-DRM ในการรับการอนุญาตใหม่เพื่อคัดลอก แสดงและ/หรือเล่นข้อมูลที่มีการปกป้อง นอกจากนี้การเพิกถอนอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณไม่สามารถถ่ายโอน จัดเก็บ คัดลอก แสดง และ/หรือเล่นข้อมูลที่มีการปกป้องที่คุณเคยจัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณมาก่อน การเพิกถอนจะไม่มีผลกับความสามารถของซอฟต์แวร์ WM-DRM ในการเล่นข้อมูลที่ไม่มีการปกป้อง รายการของซอฟต์แวร์ WM-DRM ที่ถูกเพิกถอนจะส่งมาที่อุปกรณ์ของคุณทุกครั้งที่คุณดาวน์โหลดการอนุญาตของข้อมูลที่มีการปกป้องจากอินเทอร์เน็ตหรือจากคอมพิวเตอร์ Microsoft พร้อมกับการอนุญาตนั้น อาจดาวน์โหลดรายการการเพิกถอนมายังอุปกรณ์ของคุณในนามของเจ้าของข้อมูลที่มีการปกป้อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณไม่สามารถคัดลอก แสดง และ/หรือเล่นข้อมูลที่มีการปกป้อง

ในกรณีที่มีการเพิกถอนเกิดขึ้น Philips จะพยายามออกการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ใช้งานเพื่อเรียกคืนความสามารถ บางส่วนหรือทั้งหมดของอุปกรณ์ของคุณในการถ่ายโอน จัดเก็บ เข้าถึง คัดลอก แสดง และ/หรือเล่นข้อมูล ที่มีการปกป้อง อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการออกการอัปเดตดังกล่าวให้ใช้งานไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Philips เพียงผู้เดียว Philips จึงไม่ขอรับประกันว่า หลังจากมีการเพิกถอนแล้ว จะมีการออกอัปเดตซอฟต์แวร์ดังกล่าว ให้ใช้งาน หากไม่มีการอัปเดตให้ใช้งาน อุปกรณ์ของคุณจะไม่สามารถถ่ายโอน จัดเก็บ คัดลอก แสดง และ/หรือ เล่นข้อมูลที่มีการปกป้อง แม้จะเป็นข้อมูลที่มีการปกป้องที่คุณเคยจัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณมาก่อนก็ตาม

นอกจากนี้ แม้จะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ออกให้ใช้งาน การอัปเดตก็อาจไม่ทำให้อุปกรณ์ของคุณสามารถถ่ายโอน จัดเก็บ คัดลอก แสดง และ/หรือเล่นข้อมูลที่มีการปกป้องที่เคยจัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณ ในบางกรณี คุณอาจ สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีอื่นๆ คุณอาจต้องสั่งซื้อข้อมูลที่มีการปกป้องที่เคยเป็นเจ้าของ มาก่อนอีกครั้ง

โดยสรุปแล้ว Microsoft, เจ้าของข้อมูลที่มีการปกป้อง และผู้จำหน่ายข้อมูลที่มีการปกป้องอาจปฏิเสธการเข้าถึง ของคุณ หรือจำกัดการเข้าถึงของคุณไปยังข้อมูลที่มีการปกป้อง พวกเขาอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณไม่สามารถ ถ่ายโอน จัดเก็บ คัดลอก และ/หรือเล่นข้อมูลที่มีการปกป้อง แม้คุณจะชำระเงินและได้ข้อมูลนั้นมาแล้วก็ตาม พวกเขา ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากคุณหรือการยินยอมหรือการอนุมัติจาก Philips เพื่อปฏิเสธ รับ หรือกระทั่ง จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่มีการปกป้องของคุณ หรือทำให้อุปกรณ์ของคุณไม่สามารถถ่ายโอน จัดเก็บ เข้าถึง คัดลอก แสดง และ/หรือเล่นข้อมูลที่มีการปกป้อง Philips ไม่รับประกันว่าคุณจะสามารถถ่ายโอน จัดเก็บ เข้าถึง คัดลอก แสดง และ/หรือเล่นข้อมูลที่มีการปกป้อง

Windows Media และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศต่างๆ

มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์



Philips เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราขอให้ผู้ใช้ของเราทำเช่นเดียวกัน

ข้อมูลลิขสิทธิ์มีเดียบนอินเทอร์เน็ตอาจมีการสร้างขึ้น และ/หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม การคัดลอก หรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในหลายๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ

การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยู่ในความรับผิดชอบของคุณ

การบันทึก และการถ่ายโอนไปยังเครื่องเล่นแบบพกพาของการสตรีมวิดีโอซึ่งดาวน์โหลดไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ของคุณนั้น มีจุดประสงค์เพื่อใช้กับโดเมนสาธารณะหรือข้อมูลที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องเท่านั้น คุณอาจใช้ข้อมูลนั้น สำหรับการใช้ส่วนตัวซึ่งไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และต้องเคารพคำแนะนำในการใช้ลิขสิทธิ์ซึ่งกำหนดโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ งานนั้นในที่สุด คำแนะนำนั้นอาจจะระบุว่าห้ามมิให้มีการคัดลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีป้องกันการ คัดลอกซึ่งไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอกเพิ่มเติม ในสถานการณ์เช่นนั้น ฟังก์ชันการบันทึกจะไม่ทำงาน และคุณ จะได้รับข้อความแจ้งให้ทราบ

การบันทึกข้อมูล

Philips มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของคุณ และเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ Philips ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการใช้งานอุปกรณ์นี้ อุปกรณ์นี้จะจัดเก็บข่าวสาร / ข้อมูลลักษณะการใช้งานไว้ในส่วนของหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือนของอุปกรณ์ ข้อมูลเหล่านี้นำไปใช้เพื่อระบุ และค้นหาข้อผิดพลาด หรือปัญหาต่างๆ ที่คุณในฐานะที่เป็นผู้ใช้อาจประสบขณะใช้อุปกรณ์ ข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาการเล่นในโหมดเพลง ระยะเวลาการเล่นในโหมดวิทยุ จำนวนครั้งที่แบตเตอรี่ใกล้จะหมด ฯลฯ ข้อมูลที่จัดเก็บจะไม่แสดงให้เกิดขึ้นถึงเนื้อหา หรือสื่อที่ใช้บนอุปกรณ์ หรือแหล่งที่ดาวน์โหลด ข้อมูลที่จัดเก็บบนอุปกรณ์สามารถเรียกดู และนำมาใช้ เฉพาะเมื่อผู้ใช้ส่งอุปกรณ์คืนแก่ศูนย์บริการ Philips เท่านั้น และเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และป้องกันข้อผิดพลาดเท่านั้น ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์ที่จัดเก็บได้ในครั้งแรกที่ผู้ใช้ร้องขอ

การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และใช้ใหม่ได้

หากมีสัญลักษณ์กากบาทกับบนถังขยะนี้ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ หมายความว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้คำสั่ง European Directive 2002/96/EC

โปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของท้องถิ่น

โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับของท้องถิ่น และห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณรวมกับขยะภายในบ้าน การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันมลพิษเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์

แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่แบบในตัวประกอบด้วยสสารที่อาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ให้ส่งอุปกรณ์ไปยังจุดรวบรวมที่เป็นทางการ ถอดแบตเตอรี่ก่อนทิ้งอุปกรณ์เสมอ ควรทิ้งแบตเตอรี่ที่จุดรวบรวมที่เป็นทางการ

การดัดแปลง

การดัดแปลงใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตอาจถือว่าอำนางการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

คำประกาศของสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ:

อุปกรณ์นี้ได้ผ่านการทดสอบและเป็นไปตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ดิจิทัลตามกฎ FCC Part 15 ข้อกำหนดเหล่านี้มีขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้ทำให้เกิดใช้ และสามารถเพิ่มพลังงานคลื่นวิทยุ และหากไม่ติดตั้ง และใช้งานตามคำแนะนำในคู่มือ อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารด้วยวิทยุ

Philips
SA5225 SA5225BT
SA5245 SA5245BT
SA5247 SA5247BT
SA5285 SA5285BT
SA5287 SA5287BT

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะไม่เกิดสัญญาณรบกวนในการติดตั้งใดโดยเฉพาะ หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับวิทยุ หรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้พยายามแก้ไขสัญญาณรบกวนโดยดำเนินการตามมาตรการดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งมาตรการ

- ย้ายตำแหน่งเสาอากาศใหม่
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์กับช่องระบายบนวงจรไฟฟ้าที่แตกต่างกันจากช่องที่เครื่องรับสัญญาณเชื่อมต่อ
- บริการผู้แทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

คำประกาศของประเทศแคนาดา

อุปกรณ์ดิจิทัล Class B นี้ตรงตามมาตรฐาน ICES-003 ของประเทศแคนาดา

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน FCC-Rules, Part-15 และ 21 CFR 1040.10 การใช้งานทำให้เกิดสภาวะการปล่อยอย่างดังนี้:

- อุปกรณ์นี้อาจไม่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ
- อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ รวมทั้งสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการใช้งานที่ไม่พึงประสงค์

คำประกาศของสหภาพยุโรป

อุปกรณ์นี้ถูกต้องตามข้อกำหนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป

2 เครื่องเล่นใหม่ของคุณ

คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นใหม่ของคุณได้ดังต่อไปนี้

- เล่นไฟล์วิดีโอ (WMV, MPEG4 (.avi))
- เล่นไฟล์เสียง (MP3, WMA, AAC (ที่ไม่มีการปกป้องลิขสิทธิ์))
- แสดง Album art
- ดูภาพ
- ฟังวิทยุ FM
- บันทึกเสียงจากวิทยุ FM¹ และเสียงพูด / เสียง
- ดูไฟล์เดอร์

2.1 ในกล่องมีอะไรบ้าง

เครื่องเล่นของคุณมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ดังต่อไปนี้



เครื่องเล่น



หูฟังซึ่งเปลี่ยนที่หุ้มได้



สาย USB



กระเป๋าสําหรับ
ใส่เครื่องเล่น



คู่มือการใช้งาน



แผ่น CD-ROM ประกอบด้วย Windows Media Player, Philips Device Manager, Media Converter for Philips, คู่มือผู้ใช้ และคำตามที่พบน้อย


2.2 ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

ขอแนะนำว่าคุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อรับการเข้าใช้การอัปเดตได้ฟรี ในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดคลิกก่อนที่ www.philips.com/welcome เพื่อที่เราจะสามารถแจ้งไปยังคุณได้ทันทีที่มีการอัปเดตใหม่

1 การบันทึกเสียงจากวิทยุ FM: คนสมมติในในทกพหยทวณสหราชอาณาจักรและแคนาดา

3 การเริ่มต้นใช้งาน

3.1 ภาพรวมของการควบคุม และการเชื่อมต่อ

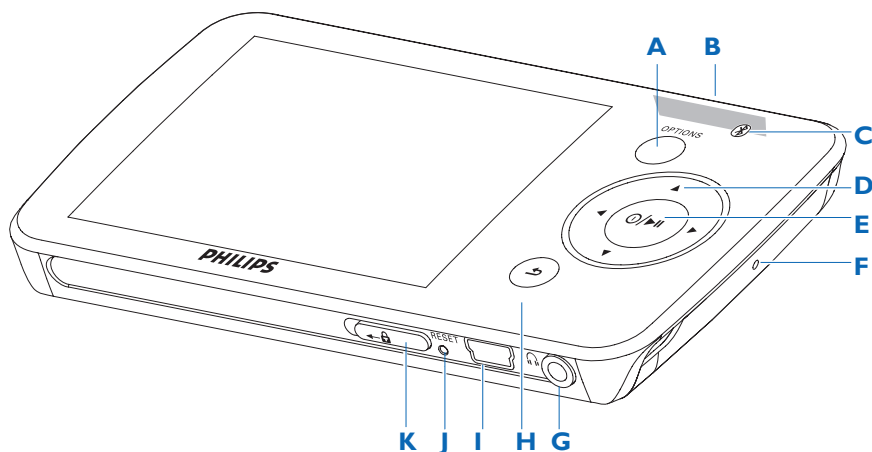

A	OPTIONS	ให้คุณเลือกตัวเลือกต่างๆ ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเมนูปัจจุบัน
B	-VOLUME+	เพิ่ม/ลดระดับเสียง (กดค้างไว้เพื่อการเพิ่ม/ลดอย่างรวดเร็ว)
C		สถานะไฟแสดง Bluetooth®
D		ข้ามกลับไป (กดค้างไว้เพื่อการข้ามอย่างรวดเร็ว)
		ข้ามไปข้างหน้า (กดค้างไว้เพื่อการข้ามอย่างรวดเร็ว)
		เลื่อน ขึ้น/ลง (กดค้างไว้เพื่อการเลื่อนอย่างรวดเร็ว)
E		เปิด / ปิด เล่น/บันทึก / หยุดชั่วคราว ยืนยันการเลือก
F	MIC	ไมโครโฟน
G		แฉีกหูฟัง
H		ย้อนกลับ 1 ระดับ (กดค้างเพื่อกลับไปเมนูแรก)
I		ช่องเสียบ USB
J		รีเซ็ต
K		ปุ่มสไลด์ กดปุ่มสไลด์ค้างไว้เพื่อล็อก/ปลดล็อก ปุ่มทั้งหมด (ยกเว้น -VOLUME+)

3.2 เมนูหลัก

เมนู	สำหรับ
 เพลง	เล่นเพลงดิจิทัลของคุณ
 วิทยุ	ชมวิทยุ
 ภาพ	ดูภาพ
 วิทยุ	ฟัง หรือบันทึกเสียงจากวิทยุ FM ¹
 การบันทึก	สร้าง หรือฟังการบันทึก
 โพลเดอร์ ¹	ดูไฟล์ในโพลเดอร์
 การตั้งค่า	ปรับแต่งการตั้งค่าเครื่องเล่นของคุณ
 การเล่น	ไปยังหน้าจอเล่น
เล่นครั้งล่าสุด	กลับไปเล่นต่อ

3.3 ติดตั้ง

! **ข้อสำคัญ** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งซอฟต์แวร์ที่นำมาในแผ่น CD เรียบร้อยแล้วสำหรับการถ่ายโอนเพลง และวิทยุของคุณ

ความต้องการด้านระบบ

- Windows XP (SP2 หรือสูงกว่า) หรือ Vista
- Pentium III 800MHz processor หรือสูงกว่า
- 128MB RAM
- พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 500MB
- การเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต
- Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือใหม่กว่า
- CD-ROM
- พอร์ต USB

! **ข้อสำคัญ** คุณต้องใช้ **Windows XP Service Pack 2** เพื่อติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์นี้ หากคุณไม่มี Service Pack ดังกล่าวในคอมพิวเตอร์ของคุณ ระบบจะให้คุณติดตั้ง Service Pack โปรดดำเนินการ แล้วติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ให้เสร็จสมบูรณ์ จากนั้น จึงทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ การดำเนินการดังกล่าว เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อความมั่นใจว่า เครื่องเล่นจะทำงานได้ปกติเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

- 1 ใส่แผ่น CD ที่นำมาผลิตกันท์ของคุณเข้าไปในไดรฟ์ CD ROM ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง **Windows Media Player, Philips Device Manager** และ **Media Converter for Philips** Media Converter for Philips จะแปลงไฟล์วิทยุ และไฟล์ภาพ JPEG ให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับเครื่องเล่น
- 3 หากโปรแกรมการติดตั้งไม่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ให้เรียกดูเนื้อหาซีดีด้วย **Windows Explorer** และดับเบิลคลิก ไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .exe

CD ของคุณหายหรือ? ไม่ต้องกังวล คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาในซีดีได้จาก

www.philips.com/support

¹ การบันทึกเสียงจากวิทยุ FM: คุณสมบัตินี้มีในทุกพื้นที่ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและแคนาดา


3.4 เชื่อมต่อ แลชาร์จ

เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นจะทำการชาร์จโดยอัตโนมัติ

3.4.1 ใช้สาย USB ที่ให้มา


1 ก่อนใช้เครื่องเล่นในครั้งแรก ให้ชาร์จเครื่องเล่นอย่างน้อย 5 ชั่วโมง

> แบตเตอรี่² มีประจุไฟฟ้าเต็ม 100% หลังจาก 4 ชั่วโมง และ มีประจุไฟฟ้า 80% หลังจาก 2 ชั่วโมงผ่านไป

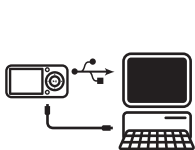

2 เชื่อมต่อสาย USB ที่ให้มาเข้ากับพอร์ต มี USB ตรงด้านล่างของเครื่องเล่น อีกข้างหนึ่งต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

> เครื่องเล่นจะทำการชาร์จทันทีที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ เครื่องเล่นจะมีแบตเตอรี่เต็มเมื่อภาพแอนิเมชันแสดงการชาร์จหยุดลง  และปรากฏขึ้น เครื่องเล่นที่มีแบตเตอรี่เต็มจะเล่นเพลงได้นานถึง 30 ชั่วโมง²

3.4.2 การแสดงระดับแบตเตอรี่

ระดับพลังงานแบตเตอรี่จะแสดงดังต่อไปนี้



เต็ม



เหลือ 2 ใน 3




เหลือครึ่งหนึ่ง



ใกล้จะหมด



หมด

หมายเหตุ เมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมด หน้าจอแสดงแบตเตอรี่  จะกะพริบ เครื่องเล่นจะจัดการการตั้งค่า และการบันทึกที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด และปิดเครื่องภายในไม่เกิน 60 วินาที

² แบตเตอรี่แบบชาร์จได้มีจำนวนรอบของการชาร์จที่จำกัด อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า

3.5 ถ่ายโอนเพลง และภาพ

คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์เพลง และไฟล์ภาพไปยังเครื่องเล่นของคุณด้วย Windows Media Player สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูในส่วน **การจัด และถ่ายโอนภาพและเพลงด้วย Windows Media Player** ในคู่มือผู้ใช้


3.6 ถ่ายโอนวิดีโอ

❗ ข้อสำคัญ

วิดีโอที่มีการเข้ารหัสป้องกันลิขสิทธิ์ (DRM) ที่คุณดาวน์โหลด (ซื้อ) จาก อินเทอร์เน็ตนั้นต้องมีอัตราบิต ≤ 800kbps คุณจึงจะสามารถถ่ายโอนไปยังเครื่องเล่นได้ ก่อนที่คุณจะถ่ายโอนวิดีโอที่มีการเข้ารหัสป้องกันลิขสิทธิ์ (DRM) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเล่นวิดีอนั้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้ คุณสามารถถ่ายโอนวิดีโอที่มีการเข้ารหัสป้องกันลิขสิทธิ์ (DRM) ได้โดยลากไฟล์ไปยังไอคอน Video ของอุปกรณ์ โดยใช้ Internet Explorer




ใช้ **Media Converter for Philips** ในการแปลงไฟล์วิดีโอให้มีขนาดหน้าจอที่ถูกต้อง และถ่ายโอนวิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องเล่นของคุณ แอปพลิเคชันนี้จะแปลงไฟล์วิดีโอให้มีรูปแบบและความละเอียดภาพที่เหมาะสมก่อนทำการถ่ายโอนไฟล์ไปยังเครื่องเล่นของคุณ เพื่อที่จะรับประกันได้ว่าสามารถเล่นไฟล์เหล่านั้นได้บนเครื่องเล่นของคุณโดยไม่เกิดปัญหาใดๆ

- 1 ใช้สาย USB ที่นำมาเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์
- 2 คลิกไอคอน  บนเดสก์ท็อป เพื่อเริ่มใช้งาน **Media Converter for Philips**



หมายเหตุ การแปลง และการถ่ายโอนภาพวิดีโอโดยปกติแล้วใช้เวลานาน และขึ้นอยู่กับการทำหนดค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

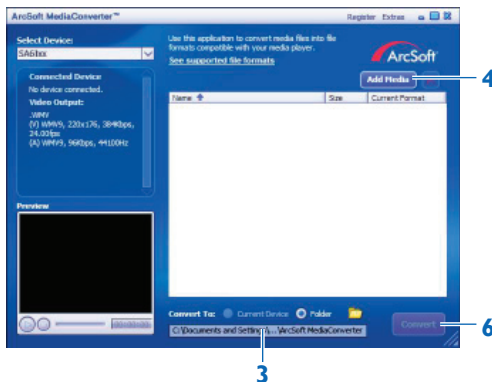


> ไฟล์ที่ได้รับการแปลงแล้วทั้งหมดจะถ่ายโอนไปยังเครื่องเล่น

- 3 ในตัวเลือก **แปลงเป็น:** ด้านล่างหน้าจอ ให้เลือก **อุปกรณ์ปัจจุบัน**
- 4 กดปุ่ม **เพิ่มสื่อ** แล้วกำหนดที่ตั้งไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
- 5 คลิก **OPEN** เพื่อเพิ่มไฟล์ที่เลือก คุณสามารถเพิ่มไฟล์ได้มากกว่าหนึ่งไฟล์

6 กด แปลง

> ไฟล์ที่ได้รับการแปลงแล้วทั้งหมดจะถ่ายโอนไปยังเครื่องเล่น

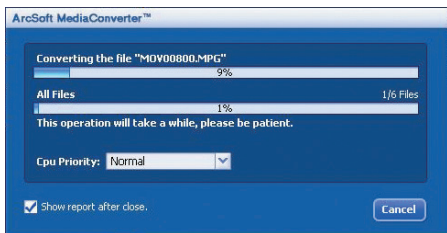

> แสดงความคืบหน้าของการแปลง และการถ่ายโอน

✱ **เคล็ดลับ** คุณยังสามารถเลือกไฟล์ใน **Windows Explorer** และลากแล้วปล่อยไฟล์ในหน้าจอ **Media Converter for Philips**

☰ **หมายเหตุ** ไฟล์ต่างๆ จะถูกแปลงเป็นรูปแบบที่สามารถเล่นบนเครื่องเล่นได้เป็นอันดับแรก หากจำเป็น

3.7 เพลิดเพลิน

3.7.1 เปิดและปิดเครื่อง

ในการเปิดเครื่อง ให้กด ①/▶|| จนกว่าหน้าจอจะแสดงโลโก้ของ Philips

ในการปิดเครื่อง ให้กด ①/▶|| และค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะแสดง 'Bye'

✱ **เคล็ดลับ** หากเครื่องเล่นของคุณอยู่ในโหมดหยุดการทำงาน และไม่มีกรกดปุ่มเป็นเวลา 10 นาที เครื่องเล่นจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

3.7.2 เลื่อนดูเมนูต่างๆ

เครื่องเล่นของคุณมีระบบการค้นหาเมนูที่ใช้งานง่ายโดยคุณสามารถทำได้โดยการตั้งค่า และการใช้งานต่างๆ

การใช้งาน	วิธีใช้
กลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้	กด ◀
กลับไปยังเมนูหลัก	กดและค้างไว้ที่ ▶
เรียกดูเมนูต่างๆ	กด ▶ หรือ ◀
เลื่อนรายการ	กด ▲ หรือ ▼
เลือกตัวเลือก	กด ▶

3.7.3 ล็อคปุ่มสไลด์

เครื่องเล่นของคุณมีสวิตช์ล็อคเพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ตั้งใจ

- 1 ในการล็อคปุ่มต่างๆ ขณะเล่น ให้เลื่อนล็อคปุ่มสไลด์ไปตำแหน่ง > ปุ่มทุกปุ่มยกเว้น **-VOL+** จะถูกล็อค และหน้าจอจะแสดง
- 2 หากต้องการปลดล็อคปุ่ม ให้เลื่อนล็อคปุ่มสไลด์ไปที่ตำแหน่ง

4 จัด และถ่ายโอนเพลง และภาพด้วย Windows Media Player 11

4.1 การติดตั้ง Windows Media Player 11 (WMP11)

- 1 ใส่แผ่น CD ที่นำมาเข้าไปในไดรฟ์ CD ROM ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง **WMP11**


4.2 การถ่ายโอนเพลง และภาพ

4.2.1 เพิ่มไฟล์เพลง และภาพในไลบรารีของ WMP11


ตามค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้ **WMP11** จะโหลดไฟล์เพลง และภาพทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ **My Music** และ **My Pictures** ของคุณลงในไลบรารีโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มไฟล์ใหม่ลงโฟลเดอร์นี้ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ไฟล์ใหม่ดังกล่าวก็จะถูกเพิ่มลงไปในไลบรารีของ WMP11 โดยอัตโนมัติเช่นกัน

4.2.2 เพิ่มไฟล์เพลง และภาพที่จัดเก็บในที่อื่นๆ ในคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณ

- 1 เลือก **Start > All Programs > Windows Media Player** เพื่อเปิดโปรแกรม **WMP11**
- 2 คลิกที่ลูกศรลงใต้แถบ Library แล้วเลือก **เพิ่มในไลบรารี...**

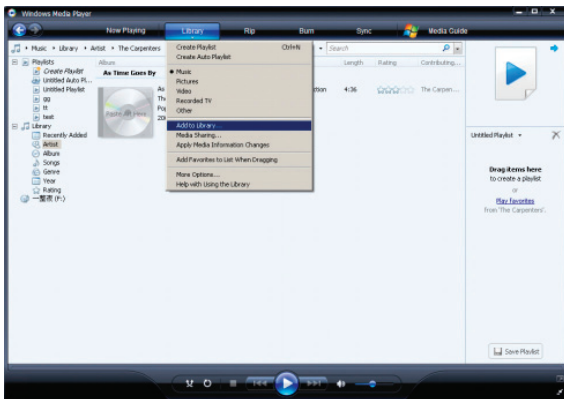

> กล้องใต้ตอม **เพิ่มในไลบรารี** จะปรากฏขึ้น

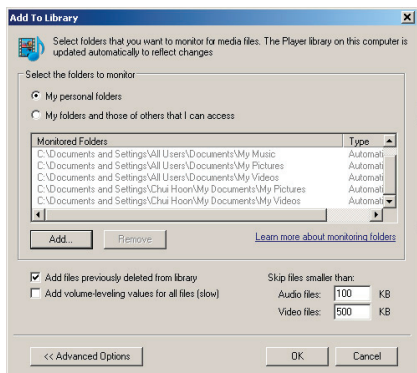

3 คลิก <<ตัวเลือกขึ้นสูง>> เพื่อย้ายกล่องโต้ตอบดังกล่าว

4 คลิก **เพิ่ม...**

> กล่องโต้ตอบ **เพิ่มโฟลเดอร์** จะปรากฏขึ้น

5 เลือกโฟลเดอร์ที่คุณใช้เก็บไฟล์เพลง และภาพของคุณ แล้วคลิก **OK**

6 กลับสู่กล่องโต้ตอบ **เพิ่มในไลบรารี** แล้วคลิก **OK**


> **WMP11** จะเริ่มสแกนโฟลเดอร์ดังกล่าวแล้วเพิ่มไฟล์เพลง หรือภาพที่ฝังในไลบรารี

7 คลิก **ปิด** เมื่อดำเนินการเสร็จ

✱ **เคล็ดลับ WMP11** ได้รับการกำหนดค่าให้ข้ามไฟล์เสียงที่ขนาดเล็กกว่า 100 KB ในการให้รวมไฟล์ที่มีขนาดเล็กกว่า 100 KB คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้ภายในกล่องโต้ตอบ **เพิ่มในไลบรารี** ได้

4.2.3 สลับไปมาระหว่างไลบรารีเพลง และภาพใน Windows Media Player และเครื่องเล่นของคุณ

ในการสลับไปมาระหว่างไลบรารีเพลงและภาพ เพียงคลิกลูกศรที่ด้านบนซ้ายของ Windows Media Player แล้วเลือกหมวดที่คุณต้องการดู

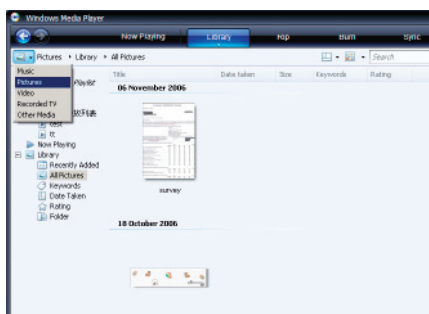

4.2.4 รีพเพลงจากแผ่น CD

หากคุณต้องการถ่ายโอนเพลงจาก CD ลงในเครื่องเล่นของคุณ คุณต้องสร้างสำเนาดิจิทัลของเพลงนั้นลงในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นอันดับแรก ซึ่งเรียกว่า การรีพ

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- 2 เปิดโปรแกรม **WMP11**
- 3 คลิกที่ลูกศรลงใต้แท็บ **รีพ** แล้วเลือก **ฟอร์แมต**



- 4 คลิกที่ลูกศรลงใต้แท็บ **รีพ** แล้วเลือก **อัตราบิต**




5 ใส่แผ่น Audio CD เข้าไปในไดรฟ์ CD ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

- > แทรกทั้งหมดใน CD จะปรากฏเป็นรายการ ตามค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้ WMP11 จะเริ่มริปเพลงทั้งหมดจากแผ่น CD ในการแก้ไขตัวเลือกนี้ ให้คลิกที่ลูกศรลงใต้เก็บ ริป แล้วเลือก **ริบซีดีอัตโนมัติเมื่อใส่ > ไม่**



6 คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกเพลงที่คุณต้องการริบ

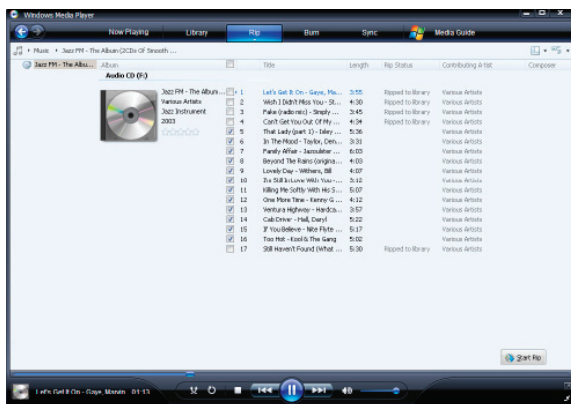


7 คลิก **Start Rip**

8 แทรกที่ถูกเลือกไว้จะถูกแปลงและเพิ่มลงในไลบรารีของ WMP11

4.2.5 ชื่อเพลงออนไลน์

คุณสามารถเลือกร้านจำหน่ายเพลงแล้วชื่อเพลงทางออนไลน์ได้

- 1 เปิดโปรแกรม **WMP11**
- 2 คลิกที่ลูกศรลงใต้เก็บ **คู่มือสื่อ** แล้วเลือก **เบรสร้านออนไลน์**
- 3 เลือกร้านหนึ่งแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

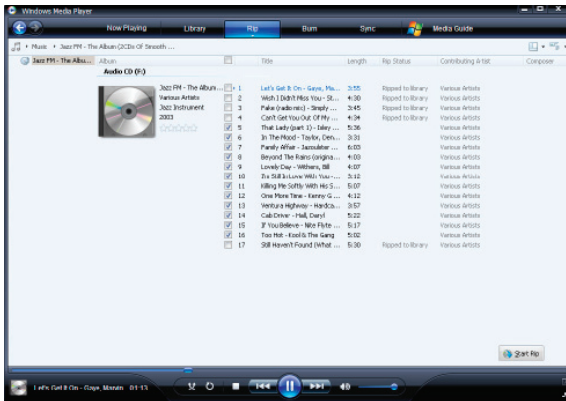

> อัลบั้มหรือเพลงต่างๆ ที่คุณซื้อจะอยู่ในไลบรารีของ WMP11

4.3 ซิงค์เนื้อหา Windows Media ของคุณลงในเครื่องเล่นของคุณ

คุณสามารถซิงค์เพลง และภาพของคุณลงในเครื่องเล่นของคุณด้วยการใช้ **WMP11** เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก **WMP11** จะเลือกวิธีการซิงค์ (อัตโนมัติหรือด้วยตนเอง) ที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องเล่นของคุณโดยอัตโนมัติ

อัตโนมัติ: หากเครื่องเล่นของคุณมีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอ (พื้นที่ว่างอย่างน้อย **4GB**) และไลบรารีสื่อทั้งหมดของคุณสามารถบรรจุลงในเครื่องเล่นของคุณได้ โปรแกรมจะทำการคัดลอกไลบรารีสื่อทั้งหมดของคุณลงในเครื่องเล่นของคุณโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้วยตนเอง: หากไลบรารีสื่อทั้งหมดของคุณไม่สามารถบรรจุลงในเครื่องเล่นได้ โปรแกรมจะให้คุณเลือกไฟล์หรือรายการเพลงเฉพาะที่คุณต้องการถ่ายโอนไปยังเครื่องเล่นของคุณ ด้วยตนเอง

4.3.1 ตั้งค่าเครื่องเล่นของคุณ

- 1 เปิดโปรแกรม **WMP11**
 - 2 เปิดเครื่องเล่นของคุณ
 - 3 ใช้สาย USB ที่นำมาเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์
 - 4 ตั้งค่าการซิงค์: หากโปรแกรมให้คุณดำเนินการ ให้เลือกตัวเลือกในการซิงค์เครื่องเล่นด้วยการใช้ WMP11 หาก WMP11 เลือกที่จะซิงค์เครื่องเล่นของคุณด้วยวิธีอัตโนมัติ ให้คลิก **เสร็จสิ้น**
 - > ไลบรารีทั้งหมดของคุณจะซิงค์ไปที่เครื่องเล่นของคุณ หลังจากนั้น ทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นของคุณจะได้รับการซิงค์โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเลือกเพลงและจัดลำดับก่อนหลังให้โปรแกรมซิงค์โดยอัตโนมัติได้อีกด้วย (โปรดดู **4.3.3 เลือกและกำหนดลำดับเพลงในการซิงค์โดยอัตโนมัติ**)
- หาก WMP11 เลือกที่จะซิงค์เครื่องเล่นของคุณด้วยวิธีดำเนินการด้วยตนเอง ให้คลิก **เสร็จสิ้น**
- > คุณจะต้องคลิกแท็บ **ซิงค์** แล้วเลือกไฟล์ และรายการเพลงที่คุณต้องการซิงค์ด้วยตนเอง (โปรดดู **4.3.4 เลือกไฟล์และรายการเพลงสำหรับการซิงค์ด้วยตนเอง**)

! **ข้อสำคัญ!** ห้ามยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณขณะเครื่องกำลังถ่ายโอนไฟล์ หากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณ การถ่ายโอนจะล้มเหลวและ Windows อาจไม่สามารถจดจำเครื่องเล่นของคุณหลังจากนั้น

4.3.2 สลับไปมาระหว่างการซิงค์อัตโนมัติและการซิงค์ด้วยตนเอง


หลังจากที่ตั้งค่าเครื่องเล่นของคุณครั้งแรกแล้ว คุณสามารถสลับไปมาระหว่างการซิงค์อัตโนมัติและการซิงค์ด้วยตนเองตามความชื่นชอบของคุณ

- 1 คลิกที่ลูกศรลงใต้แท็บ **ซิงค์** แล้วเลือก **Philips GoGear SA52xx > ตั้งค่าซิงค์**
- 2 เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมาย ซิงค์อุปกรณ์นี้อัตโนมัติ

4.3.3 เลือกและกำหนดลำดับเพลงในการซิงค์โดยอัตโนมัติ


หาก **WMP11** เลือกซิงค์เครื่องเล่นของคุณด้วยวิธีอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ซิงค์ไลบรารีสื่อทั้งหมดของคุณ คุณสามารถเลือกว่าต้องการให้ซิงค์เพลงใดบ้างในรายการเพลงที่มีอยู่ หรือสร้างรายการเพลงใหม่ รายการเพลงที่คุณเลือกจะถูกซิงค์ไปที่เครื่องเล่นของคุณทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับคอมพิวเตอร์

1 คลิกที่ลูกศรลงใต้แท็บ **ซิงค์** แล้วเลือก **Philips GoGear SA52xx** > **ตั้งค่าซิงค์**

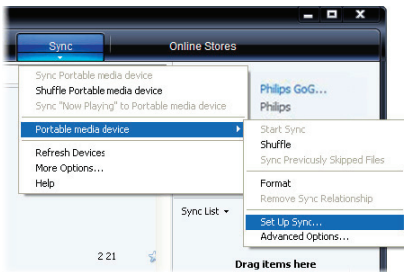

> *กล่องโต้ตอบ **ตั้งค่าอุปกรณ์** จะปรากฏขึ้น*


2 ในหน้าต่าง **รายการเพลงที่มี** ให้เลือกรายการเพลงที่มีอยู่ที่คุณต้องการซิงค์ แล้วคลิก **เพิ่ม**

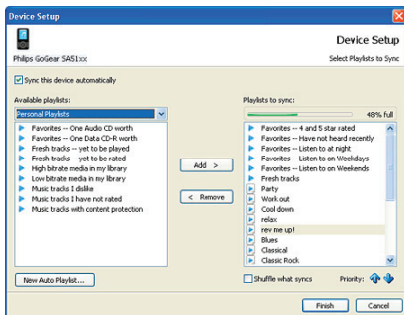

3 ในการสร้างรายการเพลง ให้คลิก **รายการเพลงอัตโนมัติใหม่** แล้วทำตามขั้นตอนบนหน้าจอในการระบุหลักเกณฑ์สำหรับไฟล์ที่จะเก็บในรายการเพลง (รายละเอียดการสร้างรายการเพลงอัตโนมัติ)
โปรดดู 4.4.2 สร้างรายการเพลงอัตโนมัติ

4 ในการลบรายการเพลง ให้คลิกรายการเพลงนั้นในรายการของ **รายการเพลงที่ซิงค์** จากนั้นคลิก **ลบ**

- 5 ในหน้าต่าง **รายการเพลงที่ซิงค์** ให้เลือกรายการเพลงแล้วคลิกลูกศร **ลำดับความสำคัญ** เพื่อเรียงลำดับก่อนหลังที่คุณต้องการซิงค์

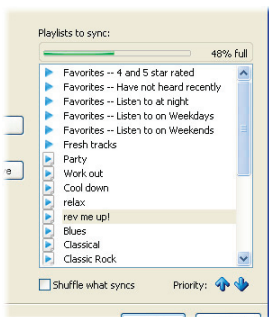

- > หากเครื่องเล่นของคุณเต็มก่อนที่จะซิงค์เสร็จสมบูรณ์ เพลงและรายการเพลงที่อยู่ลำดับถัดไปในการเรียงลำดับจะไม่ถูกซิงค์

*** เคล็ดลับ** หากเครื่องเล่นของคุณมีพื้นที่การจัดเก็บที่จำกัด หรือ ไลบรารีสื่อของคุณเริ่มมีขนาดใหญ่มากเกินไปจนกว่าที่จะบรรจุลงในเครื่องเล่นของคุณได้ คุณสามารถสลับไฟล์ที่อยู่ในรายการเพลงที่คุณเลือกที่จะซิงค์ได้ในการดำเนินการดังกล่าว ให้เลือกช่อง **Shuffle what syncs** หลังจากนั้น ทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณกับคอมพิวเตอร์ ไฟล์ในเครื่องเล่นของคุณจะถูกลบออกแล้วไฟล์ชุดใหม่ (จากหน้าต่าง **Playlists to sync**) ก็จะถูกเพิ่มลงในเครื่องเล่น

4.3.4 เลือกไฟล์ และรายการเพลงสำหรับการซิงค์ด้วยตนเอง

หากคุณดำเนินการซิงค์ด้วยตนเอง คุณต้องสร้างรายการไฟล์และรายการเพลงที่คุณต้องการซิงค์ คุณยังสามารถสลับให้ไฟล์ใดจากรายการเพลงที่คุณต้องการซิงค์ไปที่เครื่องเล่นของคุณ

- 1 เปิดโปรแกรม **WMP11**
- 2 เปิดเครื่องเล่นของคุณ
- 3 ใช้สาย USB ที่ให้มาเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์
- 4 คลิกที่แท็บ **ซิงค์**


5 ลากไฟล์และรายการเพลงที่คุณต้องการซิงค์จากหน้าต่าง เนื้อหา ไปยังหน้าต่าง รายการซิงค์

> คุณยังสามารถคลิกขวาที่ไฟล์หรือรายการเพลง แล้วเลือก **เพิ่มใน “รายการซิงค์”**



6 ในหน้าต่าง รายการซิงค์ ตรวจสอบว่ารายการที่คุณเลือกที่จะซิงค์ สามารถบรรจุลงในเครื่องเล่นของคุณ ได้ทั้งหมด

> หากจำเป็น ให้ลบรายการบางรายการออก

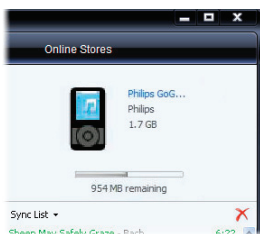

7 ในการลบรายการออก ให้คลิกขวาที่รายการนั้นในหน้าต่าง รายการซิงค์ จากนั้นเลือก **ลบออกจากรายการ**

8 คลิกที่ปุ่ม **เริ่มซิงค์** เพื่อถ่ายโอนรายการใน รายการซิงค์ ไปยังเครื่องเล่นของคุณ

> ความคืบหน้าของการถ่ายโอนจะแสดงที่ด้านขวาล่างของ WMP11

คลิก **หยุดซิงค์** เพื่อหยุดการถ่ายโอน

✳ **เคล็ดลับ** หากแทริกที่คุณพยายามจะซิงค์นั้นเป็นไฟล์ที่ถูกป้องกันไว้ ระบบจะให้คุณอัปเดตโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ให้เล่นเพลงนั้นด้วย WMP11 และเมื่อระบบให้ดำเนินการ ให้ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอในการอัปเดตโปรแกรมการรักษาความปลอดภัย หลังจากอัปเดตแล้ว ให้ซิงค์ไฟล์นั้นไปที่เครื่องเล่นของคุณอีกครั้ง

4.3.5 คัดลอกไฟล์จากเครื่องเล่นของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

เครื่องเล่นของคุณรองรับการซิงค์ย้อนกลับ ซึ่งทำให้คุณสามารถคัดลอกไฟล์จากเครื่องเล่นของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน WMP11 ได้

- 1 เปิดโปรแกรม **WMP11**
- 2 เปิดเครื่องเล่นของคุณ
- 3 ใช้สาย USB ที่ให้มาเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์
- 4 คลิกที่ **Philips GoGear SA52xx** ในหน้าต่าง การนำวิถี ด้านซ้าย
> เนื้อหาในเครื่องเล่นของคุณจะแสดงในหน้าต่าง เนื้อหา
- 5 ไปที่ไฟล์หรือรายการเพลงที่คุณต้องการคัดลอกจากเครื่องเล่นไปยังคอมพิวเตอร์
- 6 คลิกขวาที่ไฟล์หรือรายการเพลงแล้วเลือก **คัดลอกจากอุปกรณ์**

4.4 จัดการ Windows Media Player Playlist

รายการเพลงช่วยให้คุณสามารถผสมเพลงต่างๆ ที่คุณต้องการเพื่อที่คุณจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับการรับฟังเป็นชั่วโมงๆ คุณสามารถสร้างรายการเพลงชนิดธรรมดา หรือรายการเพลงอัตโนมัติที่มีเพลงภาพ หรือทั้งสองอย่างด้วยการใช้ WMP11

4.4.1 สร้างรายการเพลงธรรมดา

- 1 คลิกที่ลูกศรลงใต้แท็บ ไลบรารี แล้วเลือก **สร้างรายการเพลง**
> รายการเพลงที่ไม่มีชื่อจะปรากฏในหน้าต่าง รายการ
- 2 คลิกที่ **รายการเพลงที่ไม่มีชื่อ** แล้วป้อนชื่อใหม่ให้กับรายการเพลงนั้น
- 3 ในการเพิ่มรายการลงในรายการเพลงของคุณ ให้ลากเพลงเหล่านั้นจากหน้าต่าง เนื้อหา ลงในหน้าต่าง รายการ รายการเพลงของคุณสามารถมีได้ทั้งเพลง และภาพ



- 4 เมื่อเพิ่มรายการลงในรายการเพลงของคุณเสร็จแล้ว ให้คลิก **บันทึกรายการเพลง**


4.4.2 สร้างรายการเพลงอัตโนมัติ

WMP11 สามารถสร้างรายการเพลงอัตโนมัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่หลากหลาย

1 คลิกที่ลูกศรลงใต้แท็บ **ไลบรารี** แล้วเลือก **สร้างรายการเพลงอัตโนมัติ**

> กดลงใต้ตอบ **รายการเพลงอัตโนมัติใหม่** จะปรากฏขึ้น

2 ป้อนชื่อสำหรับรายการเพลงอัตโนมัติ

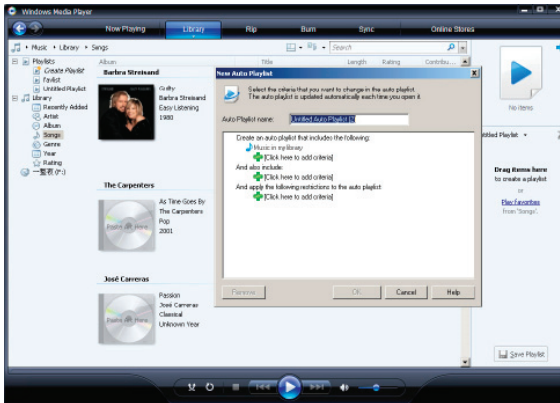

3 คลิกที่เครื่องหมายบวกสีเขียวแรกแล้วเลือกหลักเกณฑ์แรกของคุณจากรายการแบบพูลดาวน

4 คลิกที่คำที่ขีดเส้นใต้เพื่อทำการกำหนดหลักเกณฑ์ของคุณเพิ่มเติม


5 คลิกที่เครื่องหมายบวกสีเขียวที่สองและสามเพื่อเลือกและกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับรายการเพลงของคุณ

6 คลิกปุ่ม **ตกลง** เมื่อดำเนินการเสร็จ

4.4.3 แก้ไขรายการเพลง

คุณสามารถแก้ไขรายการเพลงที่มีอยู่ของคุณได้ตลอดเวลา

1 คลิกลูก **รายการเพลง** ในหน้าต่าง การนำวิเกศ ด้านซ้าย

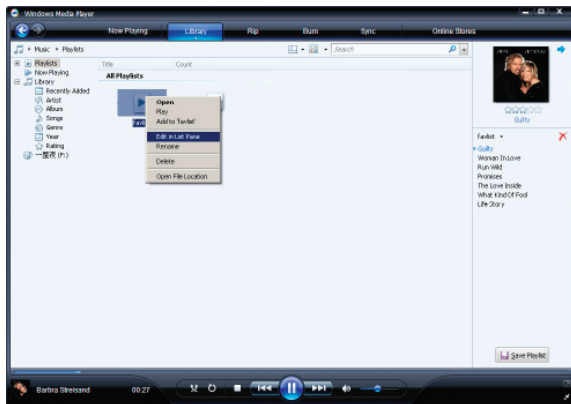


> รายการเพลงทั้งหมดของคุณจะแสดงในหน้าต่าง เนื้อหา

2 คลิกลูกว่ารายการเพลงที่คุณต้องการแก้ไขแล้วเลือก แก้ไข ในหน้าต่าง รายการ จากเมนูป๊อปอัพ

> เนื้อหาในรายการเพลงจะปรากฏบนหน้าต่าง รายการ

3 ในการลบรายการหนึ่งออกจากรายการเพลง ให้คลิกลูกว่ารายการนั้นแล้วเลือก ลบจากรายการ

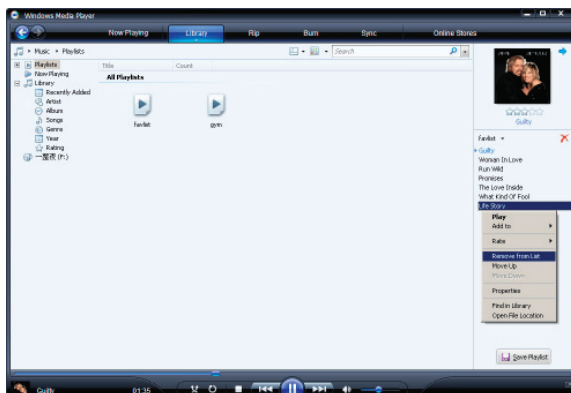

4 ในการเปลี่ยนลำดับของรายการในรายการเพลง ให้คลิกลูกแล้วลากรายการใดๆ ไปยังตำแหน่งใหม่ภายในหน้าต่าง รายการ

5 ในการเพิ่มรายการใหม่ลงในรายการเพลง ให้เลือกการรายการนั้นจาก โหลมาธิ แล้วลากลงไปในหน้าต่าง รายการ

6 เมื่อคุณได้แก้ไขรายการเพลงเสร็จแล้ว ให้คลิกลูกปุ่ม บันทึกรายการเพลง

4.4.4 ถ่ายโอนรายการเพลงไปยังเครื่องเล่นของคุณ

โปรดดูที่ 4.3.4 เลือกไฟล์ และรายการเพลงสำหรับการซิงค์ด้วยตนเอง

4.5 จัดการไฟล์ และรายการเพลงของคุณใน Windows Media Player 11

4.5.1 ค้นหาเพลง หรือภาพด้วย WMP11

- 1 คลิกที่แท็บ **ไลบรารี**
- 2 ในการค้นหาไฟล์เพลง ให้คลิกที่ลูกศรที่ด้านบนซ้ายของ **WMP11** แล้วเลือก **เพลง** ในการค้นหาไฟล์ภาพ ให้เลือก **ภาพ**
- 3 พิมพ์คำหลัก 2-3 คำของไฟล์นั้น เช่น ชื่อเพลง นักร้อง ฯลฯ ในช่องค้นหา

> ผลการค้นหาของคุณจะปรากฏในหน้าต่าง เนื้อหา ในขณะที่คุณพิมพ์ และอัปเดตทุกครั้งที่คุณป้อนตัวอักษรใหม่ของการค้นหาของคุณ
- 4 พยายามป้อนคำหลักต่อไปเพื่อให้ผลลัพธ์การค้นหาของคุณมีความละเอียดยิ่งขึ้น

4.5.2 ลบไฟล์และรายการเพลงออกจากไลบรารีของ WMP11

- 1 คลิกที่แท็บ **ไลบรารี**
- 2 ในการลบไฟล์เพลง ให้คลิกที่ลูกศรที่ด้านบนซ้ายของ **WMP11** แล้วเลือก **เพลง** ในการลบไฟล์ภาพ ให้เลือก **ภาพ**
- 3 ไปที่ไฟล์หรือรายการเพลงที่คุณต้องการลบ
- 4 คลิกขวาที่ไฟล์หรือรายการเพลง แล้วเลือก **ลบ**
- 5 เลือก **ลบจากไลบรารีเท่านั้น** หรือ **ลบจากไลบรารีและคอมพิวเตอร์ของคุณ** แล้วคลิก **ตกลง**

4.5.3 ลบไฟล์และรายการเพลงออกจากเครื่องเล่นของคุณ

คุณยังสามารถใช้ WMP11 ในการจัดการไฟล์ที่จัดเก็บในเครื่องเล่นของคุณ เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ เนื้อหาในเครื่องเล่นของคุณจะปรากฏใน WMP11 คุณสามารถลบไฟล์หรือรายการเพลง เช่นเดียวกับวิธีที่คุณทำกับไฟล์อื่นๆ ที่แสดงใน WMP11

1 คลิกที่ **Philips GoGear SA52xx** ในหน้าต่าง การนำทาง ด้านซ้าย

> คุณสามารถดูเนื้อหาในเครื่องเล่นของคุณด้วยมุมมองต่างๆ เช่น เพิ่มเมื่อไม่นานมานี้, ศิลปิน, อัลบั้ม, เพลง ฯลฯ

2 เนื้อหาในเครื่องเล่นของคุณจะแสดงเป็นรายการในหน้าต่าง เนื้อหา

3 ในการลบไฟล์เพลง ให้คลิกที่ลูกศรที่ด้านบนซ้ายของ WMP11 แล้วเลือก **เพลง** ในการลบไฟล์ภาพ ให้เลือก **ภาพ**

4 ไปที่ไฟล์หรือรายการเพลงที่คุณต้องการลบ

5 คลิกขวาที่ไฟล์หรือรายการเพลง แล้วเลือก **ลบ**

6 คลิก **ตกลง**




4.5.4 แก้ไขข้อมูลเพลงด้วย WMP11

- 1 คลิกที่แท็บ **ไลบรารี**
- 2 ไปที่เพลงที่คุณต้องการแก้ไข
- 3 คลิกขวาที่เพลงนั้นแล้วเลือก **ตัวแก้ไขแท็กขั้นสูง** จากเมนูป๊อปอัพ



> กดช่องโต้ตอบ **ตัวแก้ไขแท็กขั้นสูง** จะปรากฏขึ้น

- 4 เลือกแท็บที่เหมาะสมแล้วป้อนหรือแก้ไขข้อมูล

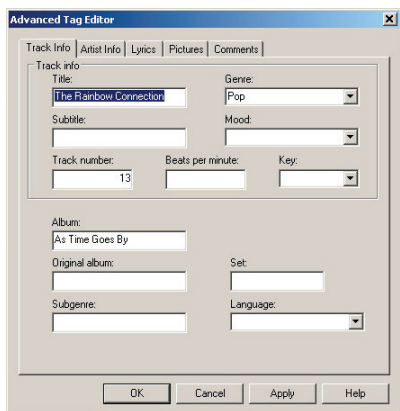

- 5 คลิก **ตกลง** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

4.5.5 พอร์แทเบิลเครื่องเล่นของคุณด้วย WMP11

คุณสามารถพอร์แทเบิลฮาร์ดดิสก์ในเครื่องเล่นของคุณใหม่เพื่อลบข้อมูลทั้งหมด

- 1 เปิดโปรแกรม **WMP11**
- 2 เปิดเครื่องเล่นของคุณ
- 3 ใช้สาย USB ที่ให้มาเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์
- 4 คลิกที่ลูกศรลงใต้แท็บ ซิงค์ แล้วเลือก **Philips GoGear SA4xx > พอร์แทเบิล**

5 การใช้งานอย่างละเอียด

5.1 โหมดเพลง (เป็นโหมดเล่นสำหรับสิ่งที่บันทึกด้วย)


เครื่องเล่นของคุณรองรับรูปแบบไฟล์ MP3, WMA และ AAC (ที่ไม่มีการปกป้องลิขสิทธิ์)

5.1.1 คอขวด

เครื่องเล่นมีตัวเลือกโหมดเพลงดังนี้:

การใช้งาน	วิธีใช้
เล่น/หยุดเพลงชั่วคราว	กด ►
ข้ามไปไฟล์เสียงถัดไป	กด ►
ย้อนกลับไปไฟล์เสียงก่อนหน้า	กด ◀
เดินหน้าอย่างรวดเร็ว	กดค้างที่ ►
ย้อนกลับอย่างรวดเร็ว	กดค้างที่ ◀
กลับไปเมนูการเบรสต์	กดค้าง/กดสั้นๆ ที่ 
เพิ่มระดับเสียง	กด VOL +
ลดระดับเสียง	กด VOL -
เข้าใช้เมนูตัวเลือก	กด OPTIONS

5.1.2 ค้นหาเพลงของคุณ

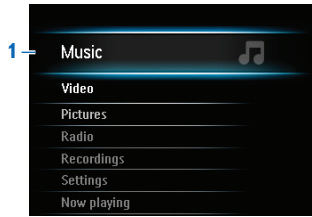

1 จากเมนูหลัก ให้เลือก  เพื่อเข้าสู่โหมดเพลง
เครื่องเล่นมีตัวเลือกเมนูดังนี้:


เพลงทั้งหมด	เรียงเทร็กตามลำดับ อักษร				
ศิลปิน	เรียงศิลปินตามลำดับ อักษร	เรียงอัลบั้มตามลำดับ อักษร	เรียงเทร็กตามลำดับ อัลบั้ม		
อัลบั้มรูป	เรียงอัลบั้มรูปตามลำดับ อักษรและตัวเลข				
อัลบั้ม	เรียงอัลบั้มตามลำดับ อักษรและตัวเลข	เรียงเทร็กตามลำดับ อัลบั้ม			
ประเภท	เรียงประเภทตามลำดับ อักษรและตัวเลข	เรียงศิลปินตามลำดับ อักษรและตัวเลข	เรียงอัลบั้มตามลำดับ อักษรและตัวเลข	เรียงเทร็กตาม ลำดับอัลบั้ม	
รายการเพลง	เรียง 'รายการเพลงแบบ พกพา' ตามลำดับตัวเลข	เรียงรายการเพลงตาม ลำดับอักษร และตัวเลข			
	เรียงเทร็กตามลำดับ การเล่น	เรียงเทร็กตามลำดับ การเล่น			

- 2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนดูรายการ
- 3 กด ►|| เพื่อเลือก หรือกด ↶ เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้
- 4 กด ►|| เพื่อเล่น

5.1.3 จำกัดระดับเสียง

การฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลเสียต่อหูฟัง คุณสามารถกำหนดระดับเสียงของเครื่องเล่นให้ตรงตามความต้องการของคุณได้ดังนี้

- 1 จากเมนูหลัก ให้เลือก **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าเสียง** > **จำกัดระดับเสียง**
- 2 กด **-VOLUME+** เพื่อปรับระดับ
- 3 กด **▶||** เพื่อตั้งค่า

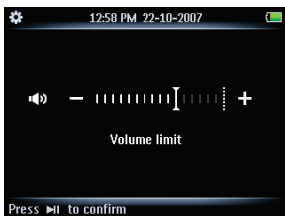

> เมื่อคุณตั้งค่าจำกัดระดับเสียง คุณจะไม่สามารถปรับระดับเสียงเกินระดับที่กำหนดไว้ แม้จะกดปุ่ม **VOLUME+** ก็ตาม

หากต้องการใช้งานระดับเสียงสูงสุดอีกครั้ง ให้ตั้งค่าจำกัดระดับเสียงกลับไปเป็นระดับสูงสุด

5.1.4 กลับไปเล่นต่อ (การเล่น)


ในขณะเล่น เมื่อคุณเลื่อนดูไปไกลจากหน้าจอเล่น คุณสามารถกลับมายังหน้าจอเล่นได้ตลอดเวลา

ในทุกเมนู ยกเว้นเมนูหลัก:

- 1 กด **OPTIONS**
- 2 กด **▲** หรือ **▼** จากนั้นกด **▶||** เพื่อเลือก **การเล่น** [ชื่อเพลงปัจจุบัน]

ในเมนูหลัก:


- 1 กด **▲** หรือ **▼** แล้วกด **▶||** เพื่อเลือก **การเล่น**

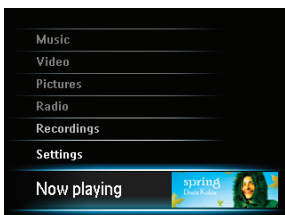

5.2 โลบราภาพ

5.2.1 ภาพ

เครื่องเล่นรองรับภาพในรูปแบบ JPEG และมีฟังก์ชันการแสดงผลภาพสไลด์

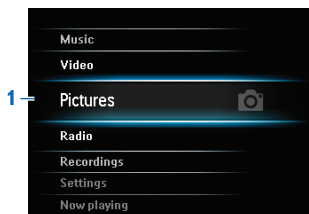


- 1 จากเมนูหลัก ให้เลือก เพื่อเข้าสู่โหมดภาพ
- 2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเบร่าสไปตามภาพขนาดเล็ก
- 3 กด ►|| เพื่อดูภาพในขนาดเต็ม
- 4 ขณะทีเบร่าสแบบเต็มหน้าจอ ให้กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเปลี่ยนไปที่ภาพถัดไปหรือก่อนหน้า

5.2.2 การเพิ่มรูปภาพในโฟลเดอร์ ‘รายการโปรด’

คุณสมบัติ **รายการโปรด** ให้คุณสามารถแบ่งปันภาพโปรดของคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น คุณสมบัตินี้นำไปใช้ประโยชน์ได้เมื่อคุณมีไฟล์ภาพเป็นจำนวนมาก

- 1 ในขณะที่ดูภาพ ให้กด **OPTIONS** เพื่อดูเมนูตัวเลือก
- 2 กด ▲ หรือ ▼ แล้วกด ►|| เพื่อเลือก **เพิ่มลงในรายการโปรด**
> ภาพที่กำลังแสดงถูกเพิ่มลงในโฟลเดอร์ รายการโปรด แล้ว

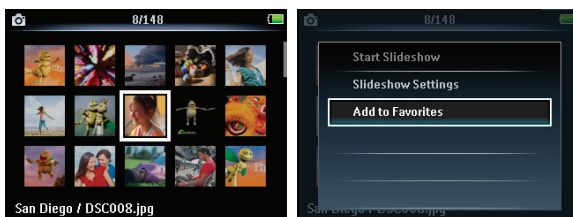

5.2.3 การแสดงผลสไลด์

การแสดงผลภาพสไลด์จะแสดงภาพทั้งหมดในอัลบั้มในขนาดเต็มหน้าจอ ภาพสไลด์จะแสดงภาพถัดไปในระยะเวลาที่กำหนด

- 1 ในการเริ่มแสดงผลภาพสไลด์ในโหมดเบร่าสภาพขนาดเล็กหรือแบบเต็มหน้าจอ ให้กด **OPTIONS** เพื่อดูเมนูตัวเลือก
- 2 กด ▲ หรือ ▼ แล้วกด ►|| เพื่อเลือก **เริ่มแสดงผลภาพสไลด์**
- 3 หากต้องการยกเลิกการแสดงผลภาพสไลด์ ให้กด


5.3 วิดีโอ

5.3.1 การถ่ายโอนวิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องเล่น

โปรดดูในส่วน **3.6 การถ่ายโอนวิดีโอ** ในคู่มือผู้ใช้เล่มนี้

5.3.2 การเล่นวิดีโอ

คุณสามารถเล่นไฟล์วิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องเล่นได้

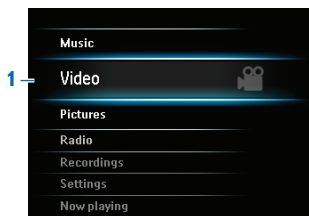

- 1 จากเมนูหลัก ให้เลือก เพื่อเข้าสู่โหมดวิดีโอ
> รายการไฟล์วิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องเล่นจะปรากฏขึ้น
- 2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกไฟล์ แล้วกด ►|| เพื่อเล่น
- 3 กดสั้นๆ ที่ ↶ เพื่อกลับไปเมนูก่อนหน้านี้ แล้วกด ↶ ค้างไว้เพื่อกลับไปเมนูหลัก

5.3.3 การควบคุมหน้าจอ / ถอยหลังอย่างรวดเร็ว


เครื่องเล่นนี้ให้คุณสามารถสแกนวิดีโอใหม่หมดหน้าจอ / ถอยหลังได้อย่างรวดเร็ว

หน้าจอ / ถอยหลังอย่างรวดเร็ว

- 1 กด ► ค้างไว้เพื่อเลือกความเร็วปกติ 4x
> กด ►|| เมื่อต้องการกลับไปเล่นความเร็วปกติต่อ
- 2 ขณะอยู่ในโหมดความเร็วปกติ 4x ให้กด ► เพื่อหมุนรอบตัวเลือกความเร็ว ดังนี้:
ความเร็วปกติ 8x > ความเร็วปกติ 16x > ความเร็วปกติ 4x...

5.4 วิทยุ

จากเมนูหลัก ให้เลือก  เพื่อเข้าสู่โหมดวิทยุ

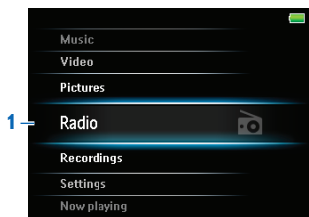

เชื่อมต่อหูฟัง

หูฟังที่ให้มาจะทำให้หน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ คุณต้องเสียบหูฟังให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ดี

5.4.1 การหาค้นสถานีวิทยุอัตโนมัติ

หมายเหตุ

ฟังก์ชันหาค้นสถานีวิทยุอัตโนมัติจะบันทึกคลื่นสถานีวิทยุที่พบในสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และกับสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

เมื่อไม่มีคลื่นสถานีวิทยุที่บันทึกไว้ในสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า วิทยุจะเริ่มหาค้นสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

เริ่มใช้เซชันหาค้นสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติใหม่

- 1 ขณะอยู่ในโหมดวิทยุ ให้กด **OPTIONS** เพื่อดูเมนูตัวเลือก
- 2 กด **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก ค้นหาสถานีอัตโนมัติ จากนั้นกด **▶||** เพื่อเริ่มใช้งาน
 - > คลื่นสถานีวิทยุที่พบจะบันทึกในสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า วิทยุสามารถจัดเก็บสถานีวิทยุให้เป็นสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้สูงสุด 20 สถานี

5.4.2 ระบบ RDS (Radio Data System)

เครื่องเล่นรองรับคุณสมบัติ RDS ของสถานีวิทยุ FM สถานี RDS สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาพร้อมกับสัญญาณวิทยุ FM เช่น ข้อมูลของช่องที่รับฟัง

5.4.3 เล่นสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

- 1 ขณะอยู่ในโหมดวิทยุ ให้กด **OPTIONS** เพื่อดูเมนูตัวเลือก
- 2 กด **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **เลือกการตั้งค่าสถานีล่วงหน้า** จากนั้นกด **▶||** เพื่อเริ่มเล่น
- 3 กด **◀▶** เพื่อเปลี่ยนไปสถานีอื่นที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

5.4.4 หาค้นสถานีวิทยุด้วยตนเอง


- 1 ขณะอยู่ในโหมดวิทยุ ให้กด **▲** หรือ **▼** เพื่อหาค้นสถานีวิทยุด้วยตนเอง
 - > ในการปรับความถี่คลื่นให้ชัดที่สุด ให้กดสั้นๆ ที่ **▲/▼** หากต้องการค้นหาสัญญาณถัดไปที่แรงกว่า ให้กด **▲/▼** ค้างไว้

5.4.5 บันทึกสถานีวิทยุเป็นสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าด้วยตนเอง

- 1 ขณะเล่นสถานีวิทยุ ให้กด **OPTIONS** เพื่อดูเมนูตัวเลือก
- 2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก **บันทึกสถานีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า** จากนั้นกด ►► เพื่อบันทึก



5.4.6 บันทึกเสียงจากวิทยุ¹ เมื่อวิทยุกำลังเปิดอยู่

- 1 ขณะอยู่ในโหมดวิทยุ ให้กด **OPTIONS** เพื่อดูเมนูตัวเลือก
- 2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก **เริ่มการบันทึกเสียงวิทยุ** จากนั้นกด ►► เพื่อเริ่มใช้งาน
- 3 กด ►► เพื่อหยุดชั่วคราว
- 4 กด ↺ เพื่อหยุดและบันทึกการบันทึกเสียง
 - > การบันทึกเสียงของคุณถูกบันทึกไว้ใน **ไลบรารีรายการบันทึก** บนเครื่องเล่น
- 5 คุณสามารถไปที่ฟลิปไดย์ไปที่  > **ไลบรารีรายการบันทึก** > **การบันทึกเสียงวิทยุ**

¹ การบันทึกเสียงจากวิทยุ FM: คุณสมบัตินี้มีในทุกพื้นที่ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

5.5 การบันทึก

คุณสามารถบันทึกเสียงด้วยเครื่องเล่นได้ คุณสามารถดูตำแหน่งของไมโครโฟนได้ที่ **ส่วนภาพรวมของการควบคุม และการเชื่อมต่อ**



- 1 จากเมนูหลัก ให้เลือก
- 2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก **เริ่มการบันทึกเสียง** จากนั้นกด ►|| เพื่อเริ่มใช้งาน
- 3 กด ►|| เพื่อหยุดชั่วคราว
- 4 กด เพื่อหยุดและบันทึกการบันทึกเสียง
> การบันทึกเสียงของคุณถูกบันทึกไว้ใน **ไลบรารีรายการบันทึกบนเครื่องเล่น**
- 5 คุณสามารถหาไฟล์การบันทึกเสียงใน > **ไลบรารีรายการบันทึก** > **การบันทึกเสียง**

หมายเหตุ ในการบันทึกเสียงจากวิทยุ FM¹ โปรดดูในส่วน **5.4 วิทยุ**

5.5.1 เล่นสิ่งที่บันทึก

- 1 จากเมนูหลัก ให้เลือก > **ไลบรารีรายการบันทึก** > **การบันทึกเสียง** หรือ **การบันทึกเสียงวิทยุ¹**
- 2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการบันทึกที่คุณต้องการฟัง
- 3 กด ►|| เพื่อเล่น


5.5.2 อัปโหลดสิ่งที่บันทึกไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

- 1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 เลือกเครื่องเล่นใน **Windows Explorer**
- 3 เลือก **การบันทึก** > **เสียง** หรือ **วิทยุ FM¹**
- 4 คัดลอกและวางสิ่งที่บันทึกลงในตำแหน่งที่ต้องการในคอมพิวเตอร์

¹ การบันทึกเสียงจากวิทยุ FM: คุณสมบัตินี้มีในทุกพื้นที่ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

5.5.3 ลบสิ่งที่บันทึก

คุณสามารถลบสิ่งที่บันทึกหนึ่งรายการหรือทั้งหมดได้

- 1 จากเมนูหลัก ให้เลือก  > **ไลบรารีรายการบันทึก** > **การบันทึกเสียง** หรือ **การบันทึกเสียงวิทยุ**¹
- 2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการบันทึกที่คุณต้องการลบ
- 3 กด **OPTIONS** เพื่อดูเมนูตัวเลือก
- 4 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก **ลบ** หรือ **ลบทั้งหมด**
- 5 กด ►|| เพื่อยืนยัน

5.6 ใช้เครื่องเล่นของคุณสำหรับจัดเก็บ และพกพาไฟล์ข้อมูล


คุณสามารถใช้เครื่องเล่นของคุณจัดเก็บและพกพาไฟล์ข้อมูลโดยคัดลอกไฟล์ข้อมูลลงในเครื่องเล่นด้วย

Windows Explorer

¹ การบันทึกเสียงจากวิทยุ FM: คุณสมบัตินี้มีในทุกพื้นที่ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

7 การตั้งค่า

คุณสามารถตั้งค่าต่างๆ ในเครื่องเล่นของคุณได้ตามต้องการ

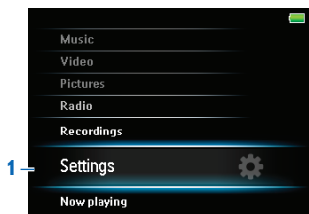

- 1 กด แล้วเลือก
- 2 กด หรือ เพื่อเลือกตัวเลือก
- 3 กด เพื่อไปที่หน้าจอถัดไป หรือ เพื่อกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้
- 4 กด เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
- 5 กด เพื่อออกจากเมนู **การตั้งค่า**


ในเมนูการตั้งค่า จะมีตัวเลือกดังนี้:


การตั้งค่า	ตัวเลือก	ตัวเลือกเพิ่มเติม
โหมดเล่น	สลับทั้งหมด	เปิด / ปิด
	เล่นซ้ำ	ปิด/ เล่นซ้ำ 1 / เล่นซ้ำทั้งหมด
การตั้งค่าเสียง	ขีดจำกัดระดับเสียง	ปิด / ตั้งค่า
	FullSound	เปิด / ปิด
	อ็ควอไลเซอร์	ปิด / ร็อค / ป๊อป / แจ๊ส / คลาสสิก / แดนซ์ / อิเล็กทรอนิกส์ / เลจัน / อาร์แอนด์บี / ฮิปฮอป / ภาษาพูด/ กำหนดเอง
แบ็คไลต์	เปิดตลอด / 10 วินาที / 30 วินาที / 60 วินาที	
ความสว่าง	ปุ่มสไลด์ (5 ระดับ)	
ตัวตั้งเวลาปิด	ปิด / 15 นาที / 30 นาที / 60 นาที	
ภาษา	อังกฤษ (ดีฟอลต์) / ฝรั่งเศส / เยอรมัน / สเปน / อิตาลี / (Br)โปรตุเกส / โปรตุเกส (ยุโรป) / ดัทช์ / สวีเดน / นอร์เวย์ / ฟินแลนด์ / ฮังการี / โปแลนด์ / จีนไต้หวัน / จีนแผ่นดินใหญ่ / ญี่ปุ่น / เกาหลี / ไทย (เวอร์ชัน /97 เท่านั้น) / ตุรกี	
Bluetooth	เปิด Bluetooth / ปิด Bluetooth	
	เชื่อมต่อกับ...	อุปกรณ์ใหม่ / อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (รายการ)
	แสดงอุปกรณ์ให้เครื่องอื่น / ซ่อนอุปกรณ์จากเครื่องอื่น	
	ข้อมูลอุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์ / โปรไฟล์อุปกรณ์

การตั้งค่า	ตัวเลือก	ตัวเลือกเพิ่มเติม	
รูปภาพหน้าจอ	ปิด / นาฬิกา / สาดิจ		
เวลาและวันที่	การตั้งค่าเวลา	ตั้งค่ารูปแบบเวลา	12 ชม. / 24 ชม.
		ตั้งค่าเวลา	ชั่วโมง / นาที / AM/PM
	การตั้งค่าวันที่	ตั้งค่ารูปแบบวันที่	วว/ดด/ปปปป / ดด/วว/ปปปป
		ตั้งค่าวันที่	วัน / เดือน / ปี
	แสดงในส่วนหัว	ปิด / เปิด	
สกิน	มืด/ สว่าง / สีแดง		
การตั้งค่าจากโรงงาน	เรียกคืนค่าจากโรงงาน? ใช่ / ไม่ใช่	พลตอกลับการยืนยัน	
ข้อมูล	หน่วยความจำ	ความจุ / พื้นที่ว่างที่มี	
	เวอร์ชันเฟิร์มแวร์		
	เว็บไซต์ที่สนับสนุน		

7.1 การตั้งค่าอีควอไลเซอร์ด้วยการกำหนดเอง

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ได้ตามขั้นตอนดังนี้:

- 1 จากเมนูหลัก ให้เลือก 
- 2 กด ▲ หรือ ▼ แล้วกด ► เพื่อเลือก **การตั้งค่าเสียง**
- 3 กด ▲ หรือ ▼ แล้วกด ► เพื่อเลือก **อีควอไลเซอร์**
- 4 กด ▲ หรือ ▼ แล้วกด ► เพื่อเลือก **กำหนดเอง**
- 5 กด ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกอีควอไลเซอร์แบบดังนี้:
B = บั้ม, **L** = ต่ำ, **M** = กลาง, **H** = สูง, **T** = แหลม
- 6 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อปรับระดับ

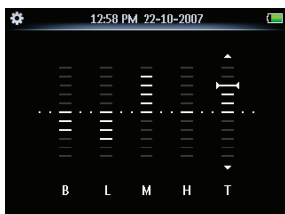

> แถบเครื่องหมายจะแสดงระดับที่ใช้อยู่

- 7 กด ► เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
> กด ↶ เพื่อยกเลิกการปรับ
- 8 กด ↶ เพื่อดูจากเมนู **การตั้งค่า**


8 อัปเดตเครื่องเล่นของคุณ

เครื่องเล่นของคุณได้รับการควบคุมการทำงานโดยโปรแกรมภายในที่เรียกว่าเฟิร์มแวร์ ซึ่งอาจมีเฟิร์มแวร์รุ่นที่ใหม่กว่าออกมาหลังจากคุณซื้อเครื่องเล่น

โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า **Philips Device Manager** จะตรวจหาการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่มีในอินเทอร์เน็ตติดตั้ง **Philips Device Manager** จากแผ่นซีดีที่ให้มาหรือดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดได้จาก www.philips.com/support

8.1 ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์

! ข้อควรระวัง วิธีนี้จะลบข้อมูลในเครื่องเล่น

- 1 คัดลอกรายการในเครื่องเล่นไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เหมือนเป็นการสำรองข้อมูล
- 2 ยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับคอมพิวเตอร์
- 3 ปิดเครื่องเล่นของคุณ
- 4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- 5 คลิก **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA52XX > Philips SA52XX Device Manager** เพื่อเข้าสู่ **Philips Device Manager**

- 6 บนเครื่องเล่น ให้กดปุ่มปรับระดับเสียง "+" ค้างไว้ขณะคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์
> *The Device Manager เข้าสู่โหมดการกู้คืน*
- 7 คลิก **OK** เพื่อดำเนินการต่อ
- 8 เมื่อหน้าจอแสดงว่าเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องเล่นจากเครื่องคอมพิวเตอร์
> หน้าจอจะแสดงข้อความ **Updating firmware**
- 9 รอจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการการอัปเดตบนเครื่องเล่น
> *เครื่องเล่นจะปิด และปิดเครื่องใหม่ และพร้อมสำหรับการเล่นอีกครั้ง*
- 10 เชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
- 11 ถ่ายโอนข้อมูลสำรองไปยังเครื่องเล่น

9 ข้อมูลด้านเทคนิค

พลังงาน

- แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่ภายใน 880mAh
Li-polymer แบบชาร์จได้²

หน้าจอ

- LCD แบริลท์สีขาว ความละเอียด
320 x 240 พิกเซล สี 262K

เสียง

- แยกช่อง: 45dB
- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์:
ปิด / FullSound / ร็อค / ป๊อป / แจ๊ส / คลาสสิก /
แดนซ์ / อิเล็กทรอนิกส์ / เลานจ์ / อาร์เอนด์บี /
ฮิปฮอป / ภาษาพูด / กำหนดเอง
- การตอบสนองความถี่: 20-18000Hz
- อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียง: > 84dB
- กำลังเอาต์พุต (RMS): 2x2.4mW

การสนับสนุนเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3 (8-320kps และ VBR,
อัตราสุ่มตัวอย่าง: 8, 11.025, 16, 22.050,
24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (5-192kbps,
อัตราสุ่มตัวอย่าง: 8, 11.025, 16, 22.050,
24, 32, 44.1, 48kHz)
- เวลาเล่น: 30 ชั่วโมง²
- รองรับ ID3-tag

การเล่นวิดีโอ

- MPEG4 SP: สูงสุด 640kbps ในรูปแบบ avi,
320 x 240 พิกเซล, 30fps (Media Converter
for Philips ที่มีรองรับรูปแบบไฟล์แบบอื่นๆ)
- WMV9: สูงสุด 512kbps, 320 x 240 พิกเซล,
30fps (Media Converter for Philips
ที่มีรองรับรูปแบบไฟล์แบบอื่นๆ)
- เวลาเล่น: 6 ชั่วโมง²

Media Converter for Philips

- รูปแบบที่รองรับ:
AVI, WMV (ต้องใช้ WMP10 หรือสูงกว่า),
MOV (ต้องใช้ Quicktime), RM (ต้องใช้
RealPlayer)

การบันทึกเสียง

- การบันทึกเสียง: ไมโครโฟนในตัว (โมโน)
- วิทยุ FM¹

สื่อจัดเก็บ

- ความจุหน่วยความจำภายใน:
SA522x 2GB NAND Flash³
SA524x 4GB NAND Flash³
SA528x 8GB NAND Flash³

การเชื่อมต่อ

- หูฟัง 3.5 มม., USB 2.0⁴

การถ่ายโอนเพลง และภาพ

- ลากแล้วปล่อยใน Windows Explorer

การถ่ายโอนวิดีโอ

- ผ่าน Media Converter for Philips

การถ่ายโอนข้อมูล

- ผ่าน Windows Explorer


ความต้องการด้านระบบ

- Windows® XP (SP2 หรือสูงกว่า), Vista
- Pentium III 800MHz processor หรือสูงกว่า
- 128MB RAM
- พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 500MB
- การเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต
- Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือใหม่กว่า
- การ์ดวิดีโอ
- การ์ดเสียง
- CD-ROM
- พอร์ต USB

- ¹ การบันทึกเสียงจากวิทยุ FM: คุณสมบัตินี้มีในทุกพื้นที่กึ่งวงโคจรอเมริกาและแคนาดา
- ² แบบเตอรีแบบชาร์จได้มีจำนวนรอบของการชาร์จที่จำกัด อายุการใช้งานของแบบเตอรีและจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า
- ³ 1MB = 1 ล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
ความจุหน่วยความจำอาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดเนื่องจากมีการสงวนหน่วยความจำบางส่วนไว้สำหรับระบบเครื่องเล่น พื้นที่จัดเก็บคิดจากเพลงยาว 4 นาทีและการเข้ารหัส WMA 64kbps
- ⁴ ความเร็วในการถ่ายโอนตามจริงอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการและการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ของคุณ

10 คำถามที่พบบ่อย

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องเล่นของคุณ โปรดไปที่จุดต่างๆ ตามรายการในส่วนถัดไป นอกจากนี้ โปรดดูคำถามที่พบบ่อยที่ www.philips.com/support เพื่อศึกษาวิธีใช้เพิ่มเติมและเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาอื่นๆ สอบถามตัวแทนจำหน่ายของคุณหรือศูนย์บริการ หากไม่สามารถค้นหาทางแก้ไขจากคำแนะนำเหล่านี้

 **คำเตือน** ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คุณไม่ควรถอดสองช่องแชนอ์อุปกรณ์ด้วยตนเอง เนื่องจากจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

เปิดเครื่องเล่นของคุณไม่ได้

- คุณอาจกด ►|| ค้างไว้นานไม่พอ กด ►|| ค้างไว้จนกว่าหน้าจอต้อนรับของ Philips จะปรากฏขึ้นบนจอ
- แบตเตอรี่ของเครื่องอาจคายประจุหมดเนื่องจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน โปรดชาร์จเครื่องเล่นของคุณ

หากลองวิธีที่กล่าวมาแล้วยังไม่ได้ผล คุณอาจต้องใช้ Device Manager เพื่อกู้คืนเครื่องเล่นของคุณดังนี้:

1. เปิด **Philips Device Manager** ที่ **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA52XX > Philips SA52XX Device Manager** ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. กดปุ่ม **VOL+** ค้างไว้ขณะเครื่องเล่นของคุณกำลังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
3. กดปุ่มค้างไว้จนกว่า **Philips Device Manager** จะเห็นเครื่องเล่นของคุณและเข้าสู่โหมดการกู้คืน
4. คลิกปุ่ม **ซ่อม** แล้วทำตามคำแนะนำจาก **Device Manager**
5. เมื่อแก้ไขเครื่องเล่นเสร็จ ให้ถอดเครื่องเล่นออกจากคอมพิวเตอร์แล้วรีเซ็ต

ไม่มีเพลงในเครื่องเล่นของคุณหลังจากถ่ายโอน

เพลงของคุณอยู่ในรูปแบบ MP3, AAC หรือ WMA หรือไม่

เครื่องเล่นจะไม่เล่นไฟล์รูปแบบอื่น

ไม่มีภาพในเครื่องเล่นของคุณหลังจากถ่ายโอน

ภาพของคุณอยู่ในรูปแบบ JPEG, BMP หรือ GIF หรือไม่

ภาพรูปแบบอื่นไม่สามารถถ่ายโอนมาที่เครื่องเล่นของคุณได้

ไม่มีวิธีโอไอในเครื่องเล่นของคุณหลังจากถ่ายโอน

ตรวจสอบว่าคุณใช้ **Media Converter for Philips** (ที่หามาใน CD ROM) ในการแปลงไฟล์วิธีโอ

เป็นรูปแบบที่เครื่องเล่นอ่านได้แล้ว

เครื่องเล่นของฉันท้าวง

- 1 ในบางกรณีเครื่องเล่นของคุณค้าง โปรดอย่าตกใจ สอดเข็มเล็กๆ หรือของแหลมอื่นๆ เข้าในช่องรีเซ็ตที่อยู่ด้านล่างของเครื่องเล่น กดค้างไว้จนกว่าเครื่องเล่นจะปิด

 **หมายเหตุ** ข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องเล่นของคุณจะไม่ถูกลบ

- 2 หากไม่มีปฏิกิริยาใด ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมงแล้วลองเปิดเครื่องหรือรีเซ็ตใหม่ หากยังไม่ได้ผล คุณอาจต้องแก้ไขเครื่องเล่นของคุณด้วย **Philips Device Manager**

ไม่มีเสียง

ตรวจสอบว่าเสียบหูฟังเข้ากับแจ็คหูฟังจนสุดแล้ว

บางเพลงไม่ปรากฏหรือไม่เล่นในเครื่องเล่น

ไฟล์เสียงอาจเสียหาย ให้ลองเล่นไฟล์นั้นในคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน หากเพลงไม่เล่น ให้รับเพลงใหม่อีกครั้ง

PHILIPS ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Be responsible
Respect copyrights

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips
Electronics N.V. หรือเจ้าของเครื่องหมายนั้นๆ
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์
www.philips.com



พินไฟในจีน
wk8191